

Hier beginnen

⚠️ WARNUNG

WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

1 Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang

1


Hinweis

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.
- Ein USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Kaufen Sie ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als 2 Meter ist.


- Entfernen Sie das Schutzband und die Folie, mit denen das Gerät verpackt ist, und ziehen Sie auch die Folie vom Display ab.
- Nehmen Sie den Plastikbeutel **1**, der die Tintenpatronen enthält, von der Abdeckung der Papierzufuhr ab.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten geliefert wurden.



Netzkabel

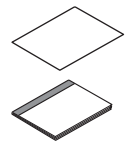

Für Deutschland und Österreich
Für die Schweiz

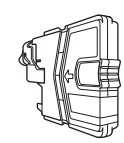

Starter-Patronen [x4]¹
Schwarz
Gelb
Cyan
Magenta

Installations-CD-ROM
Dokumentations-CD-ROM

Benutzerhandbuch -
Grundfunktionen
Funktionstastenfeld
(nur für die Schweiz)

¹ Ca. 65 % der Reichweite von Ersatz-Tintenpatronen. Für weitere Informationen siehe Verbrauchsmaterialien im Benutzerhandbuch - Grundfunktionen.


⚠️ WARNUNG

Zur Verpackung Ihres Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

2 Funktionstasten-Beschriftung befestigen (nur für die Schweiz)

2



- Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung am Gerät.

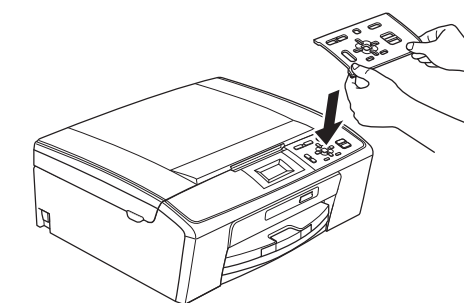

3 Legen Sie A4-Normalpapier ein



3

- Ziehen Sie die Papierkassette heraus.
- Öffnen Sie die Abdeckung der Papierkassette **1**.

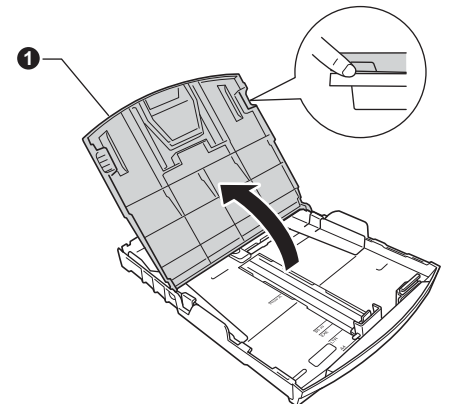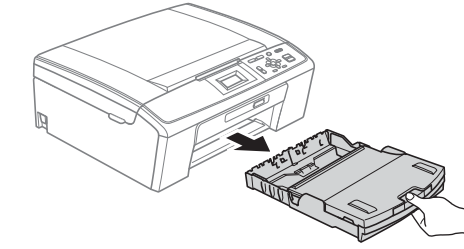

- Halten Sie den jeweiligen Hebel gedrückt und verschieben Sie die seitlichen Papierführungen **1** und die Papierlängen-Führung **2** entsprechend der Papiergröße.

Vergewissern Sie sich, dass die dreieckigen Markierungen **3** der seitlichen Papierführungen **1** und der Papierlängen-Führung **2** mit den Markierungen für das Papierformat, das Sie verwenden möchten, ausgerichtet sind.

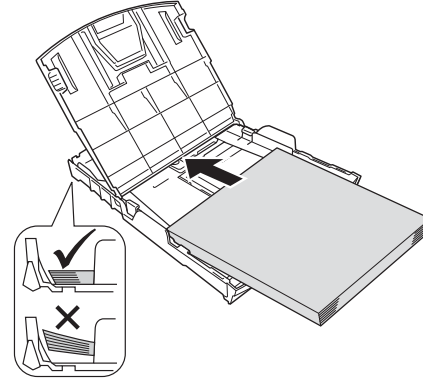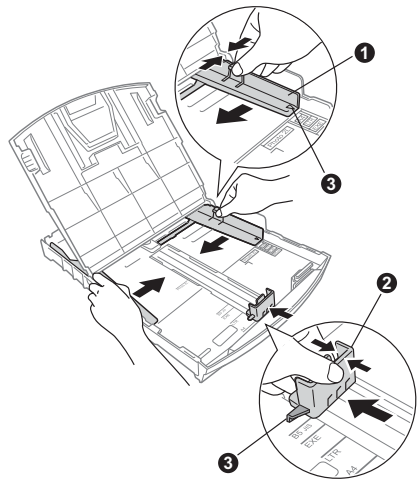


! WICHTIG
Schieben Sie das Papier NICHT zu weit vor.

- Fächern Sie den Papierstapel gut auf.


- Legen Sie das Papier vorsichtig in die Papierkassette ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

- Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.

- Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette und schieben Sie die Papierkassette *langsam* vollständig in das Gerät.

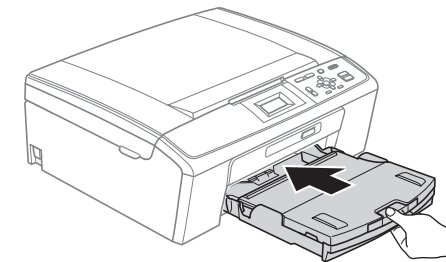

- Ziehen Sie die Papierablage **1** heraus, bis sie hörbar einrastet und klappen Sie dann die Papierstütze **2** aus.

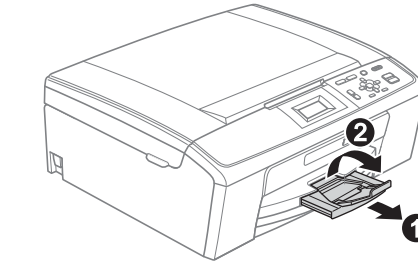


Schließen Sie das Netzkabel an

4

- Schließen Sie das Netzkabel an.

⚠️ WARNUNG

Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzstromsteckdose angeschlossen werden.

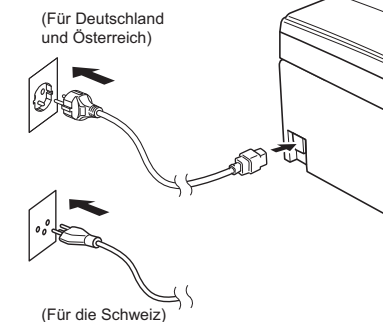

! WICHTIG
Schließen Sie das USB-Kabel NOCH NICHT an.

Hinweis
Die Warn-LED am Funktionstastenfeld leuchtet, bis Sie die Tintenpatronen installiert haben.

5 Stellen Sie Ihr Land ein (nicht für die Schweiz verfügbar)

5

- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Ihr Land zu wählen, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Yes (Ja) oder No (Nein) zu wählen, und drücken Sie **OK**.

6 Wählen Sie Ihre Sprache (nur für die Schweiz)

6

- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Ihre Sprache zu wählen, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Yes (Ja) oder No (Nein) zu wählen, und drücken Sie **OK**.


Hinweis

Falls Sie die falsche Sprache gewählt haben, können Sie diese wieder ändern, nachdem Sie Datum und Uhrzeit eingestellt haben. (Für weitere Informationen siehe Displaysprache ändern in Kapitel 1 im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen auf der Dokumentations-CD-ROM.)


7 Installieren Sie die Tintenpatronen

7

- Das Display zeigt keine Tintenpatrone.
- Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung **1**.

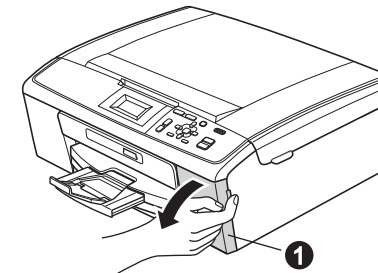


- Entfernen Sie den grünen Transportschutz **1**.

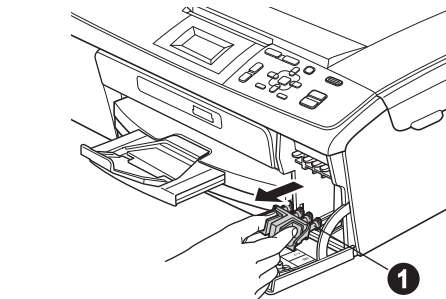

Hinweis
Werfen Sie den grünen Transportschutz nicht weg. Sie benötigen ihn für einen Transport des Gerätes.


- Packen Sie die Tintenpatrone aus. Drehen Sie den grünen Knopf an der gelben Schutzabdeckung im Uhrzeigersinn, bis sich das Vakuumsiegel hörbar öffnet, und entfernen Sie dann die Abdeckung **1**.

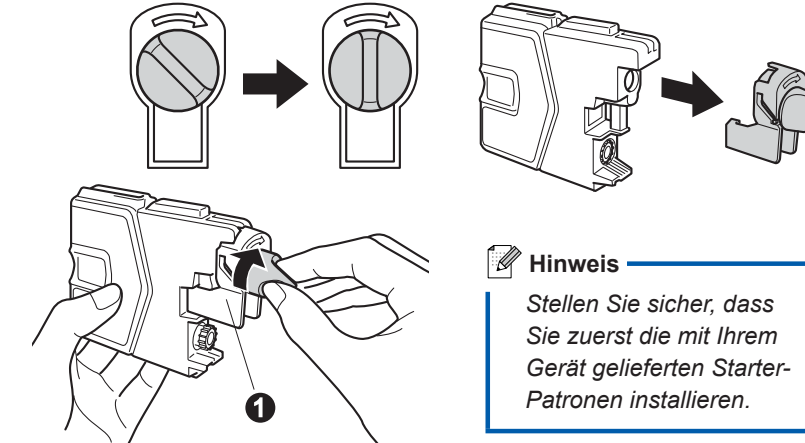


Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die mit Ihrem Gerät gelieferten Starter-Patronen installieren.

- Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein. Achten Sie darauf, dass die Farben von Befestigungshebel **1** und Patrone **2** übereinstimmen.

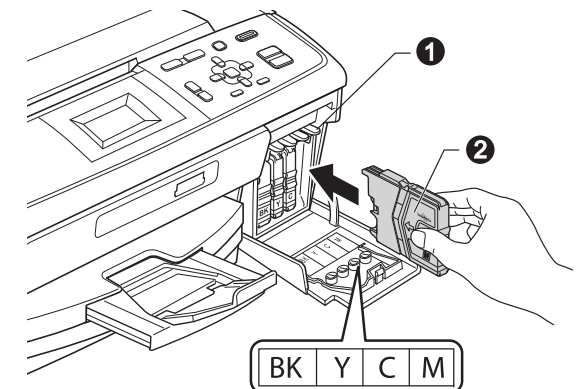

- Drücken Sie die Tintenpatrone vorsichtig in ihre Position, bis sie hörbar einrastet. Nachdem alle Tintenpatronen eingesetzt sind, schließen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.

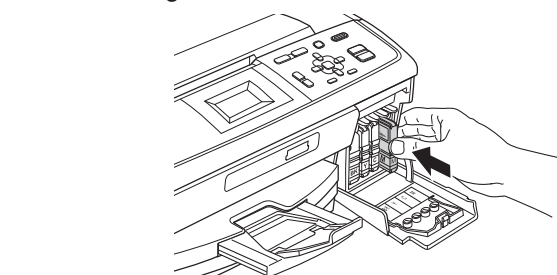


Hinweis

Das Gerät beginnt, das Tintenleitungssystem zum Drucken vorzubereiten. Dieser Vorgang dauert ungefähr vier Minuten. Schalten Sie das Gerät nicht aus.

8 Prüfen Sie die Druckqualität

8

- Wenn die Vorbereitung des Gerätes abgeschlossen ist, zeigt das Display Papier einlegen und **START** drücken. Drücken Sie **Start Farbe**.
- Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke **1** auf der Testseite. (schwarz/gelb/cyan/magenta)

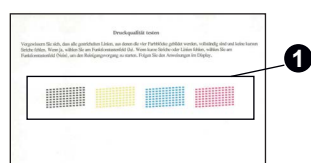

■ Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie **OK** (Ja), um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.



■ Falls einige kurze Striche fehlen, drücken Sie **OK** (Nein) und folgen Sie den Anweisungen im Display.



9 Stellen Sie den LCD-Kontrast ein (soweit erforderlich)


9

- Drücken Sie **Menü**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Geräteeinstell zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um LCD-Einstell. zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um LCD-Kontrast zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **◀** oder **▶**, um die Kontrasteinstellung zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **Stopp**.

10 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein

10

- Drücken Sie **Menü**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Inbetriebnahme zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Datum/Uhrzeit zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Um die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl einzugeben, drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um eine Ziffer zu wählen, und drücken Sie dann **OK**. Um das Jahr zu speichern, drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um **OK** zu wählen, und drücken Sie **OK**.

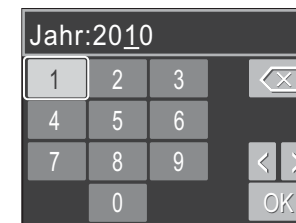

(Zum Beispiel: 10 für 2010.)

- Geben Sie ebenso Monat, Tag und Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein.

- Drücken Sie **Stopp**.

Hinweis

Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stopp**, um zu Schritt a zurückzukehren.



Blatt bitte wenden.

Für Windows®

Vor der Installation

11

- a.** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

! WICHTIG

- Schließen Sie das USB-Kabel NOCH NICHT an.
- Die neusten Treiber-Updates und Informationen finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>
- Schließen Sie alle Anwendungen.
- Die Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem variieren.
- Für Windows Vista® und Windows® 7: Wenn der Bildschirm zur **Benutzerkontensteuerung** erscheint, klicken Sie auf **Zulassen** oder **Ja**.

Installieren Sie die MFL-Pro Suite


12

- a.** Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wählen Sie Ihre Sprache.

Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz (Computer)** auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

- b.** Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren** und klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

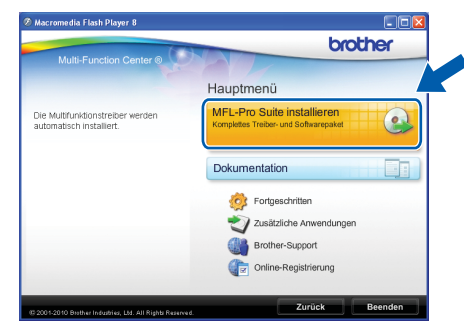


- c.** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.





Schließen Sie das USB-Kabel an

13


- a.** Öffnen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes, bis er sicher einrastet.

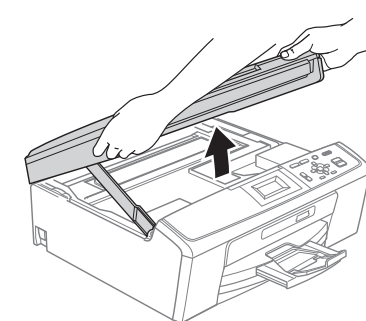

- b.** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss () des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie gezeigt im Inneren des Gerätes.

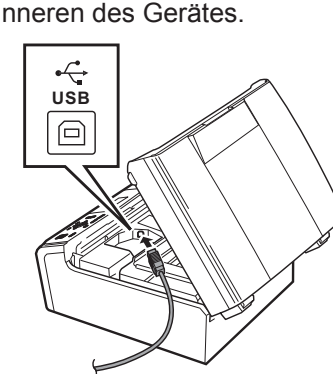


- c.** Führen Sie das USB-Kabel vorsichtig durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Kabel an Ihren Computer an.

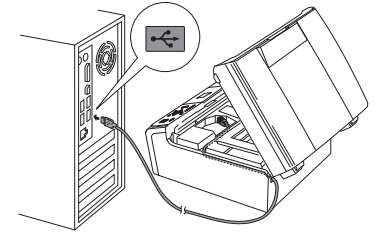

! WICHTIG

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

- d.** Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen ①. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten ② und schließen Sie den Gehäusedeckel ③.

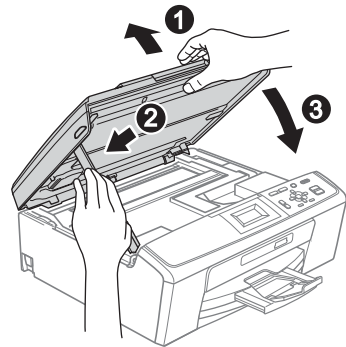

- e.** Die Installation wird automatisch fortgesetzt. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.

! WICHTIG

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abubrechen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist.

- f.** Wenn der Bildschirm **Benutzerhandbücher** angezeigt wird, klicken Sie auf **Handbücher im Web ansehen**, falls Sie die Handbücher herunterladen möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können die Handbücher auch auf der Dokumentations-CD-ROM ansehen.


- g.** Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** angezeigt wird, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- h.** Falls Sie Ihr Gerät nicht als Standarddrucker einrichten möchten, deaktivieren Sie **Standarddrucker definieren**.

Fertig stellen und neu starten

14

- a.** Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.

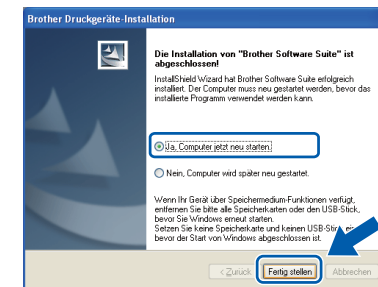

Hinweis

- Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die **Installationsprüfung unter Start/Alle Programme/Brother/DCP-JXXX** (DCP-JXXX steht für den Modellnamen Ihres Gerätes.)
- In Abhängigkeit von Ihren Sicherheitseinstellungen wird bei Verwendung des Gerätes oder seiner Software eventuell ein Fenster der Windows-Sicherheitssoftware oder eines Antivirenprogramms angezeigt. Bitte erlauben Sie in diesem Fenster, die Funktion fortzusetzen.

- b.** Im Bildschirm **Nach Firmware-Updates suchen** wählen Sie die gewünschte Einstellung für Firmware-Updates und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis

Für Firmware-Updates ist ein Internetzugang erforderlich.

Fertig
Die Installation ist nun abgeschlossen.

Hinweis

Druckertreiber für XML Paper Specification
Der Druckertreiber für XML Paper Specification ist der am besten geeignete Treiber, um aus Anwendungen zu drucken, die das Dokumentenformat XML Paper Specification verwenden. Bitte laden Sie den neuesten Treiber vom Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>.

Zusätzliche von Reallusion, Inc. unterstützte Anwendungen installieren

15

FaceFilter Studio ist eine einfach zu verwendende Anwendung zum randlosen Drucken von Fotos. Außerdem können Sie mit dem FaceFilter Studio Ihre Fotos bearbeiten und Fotoeffekte, wie das Entfernen von roten Augen oder die Verbesserung von Hauttönen, verwenden. Die Software **BookScan Enhancer** kann gescannte Buchseiten automatisch korrigieren. Mit der Software **Whiteboard Enhancer** können Sie Texte und Bilder von Ihren Whiteboard-Fotos bereinigen und verbessern.

! WICHTIG

- Das Gerät muss eingeschaltet und mit dem Computer verbunden sein.
- Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

- a.** Öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk mit der Installations-CD-ROM öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken.

- b.** Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie dann auf **Zusätzliche Anwendungen**.

- c.** Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Anwendung, die Sie installieren möchten.


- d.** Gehen Sie zurück zum Bildschirm für zusätzliche Anwendungen, um weitere Anwendungen zu installieren.

Installieren Sie die Hilfe für FaceFilter Studio


16

Für Anweisungen zur Verwendung von FaceFilter Studio laden und installieren Sie die Hilfe für FaceFilter Studio.

- a.** Gehen Sie zu **Start/Alle Programme/Reallusion/FaceFilter Studio** auf Ihrem Computer.

- b.** Klicken Sie auf die Schaltfläche  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie dann auf **Nach Updates suchen**, um auf der Website von Reallusion nach Updates zu suchen.

- c.** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download** und wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Datei speichern wollen.

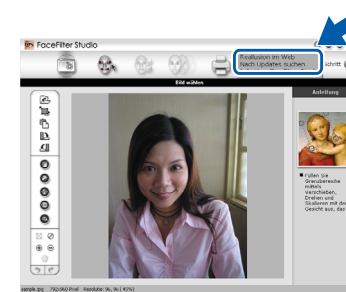

- d.** Schließen Sie FaceFilter Studio, doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei in dem von Ihnen angegebenen Ordner und folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

Zur Ansicht der **Hilfe für FaceFilter Studio** wählen Sie **Start/Alle Programme/Reallusion/FaceFilter Studio/Hilfe für FaceFilter Studio** auf Ihrem Computer.

Für Mac OS X

Vor der Installation

11

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen ist und dass Ihr Macintosh eingeschaltet ist. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.


! WICHTIG


- Die neuesten Treiber und Informationen zum Betriebssystem Mac OS X, das Sie verwenden, finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>
- Für Benutzer von Mac OS X 10.4.0 bis 10.4.10: Aktualisieren Sie Ihr System auf Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.


Schließen Sie das USB-Kabel an

12


- a.** Öffnen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes, bis er sicher einrastet.

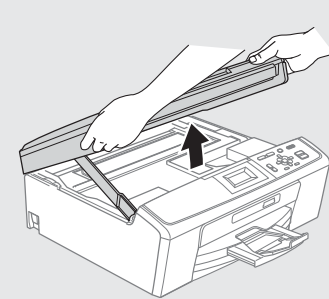

- b.** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss () des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie gezeigt im Inneren des Gerätes.

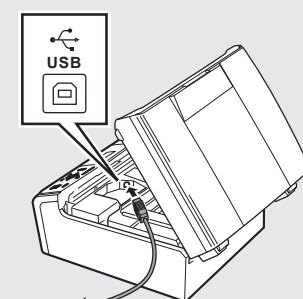

- c.** Führen Sie das USB-Kabel vorsichtig durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Kabel an Ihren Macintosh an.

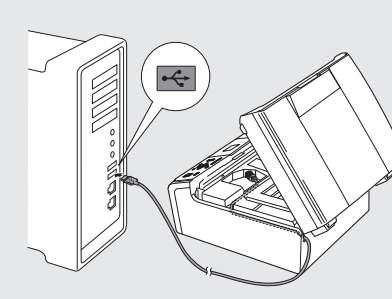

! WICHTIG

- Schließen Sie das Gerät NICHT am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Schließen Sie das Gerät direkt am Macintosh an.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

Installieren Sie die MFL-Pro Suite

13

- a.** Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.


- b.** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**.



Hinweis

Es kann einige Minuten dauern, bis die Installation abgeschlossen ist. Nach der Installation sucht die Brother-Software nach dem Brother-Gerät.

- c.** Wählen Sie das Gerät in der Liste aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

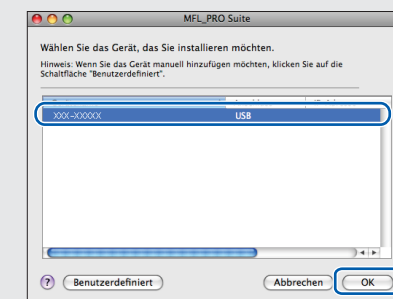

- d.** Klicken Sie auf **Weiter**.



- e.** Wenn der Bildschirm **Brother-Support** angezeigt wird, klicken Sie auf **Schließen**, um die Installation abzuschließen.

Fertig

Die Installation ist nun abgeschlossen.

- d.** Heben Sie den Gehäusedeckel an ①, um die Stütze zu lösen. Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten ② und schließen Sie den Gehäusedeckel ③.

